



# Atualização da Versão

A TECNOMOTOR está continuamente lançando novas versões para o programa do Rasther e também acrescentando novas melhorias e informações às versões já lançadas.

Os programas de atualização podem ser recebidos em disquete ou serem baixados/copiados via internet (download).

Com os programas de atualização você pode:

1) Substituir os programas do Rasther carregando uma cópia mais recente da versão que você já possui (observe a data em que a versão foi lançada).

Essa substituição é gratuita, basta fazer download do programa de atualização e utilizar a senha de atualização que você recebeu quando adquiriu o Rasther ou fez uma atualização.

2) Atualizar seu Rasther com a última versão dos programas.

Para fazer essa atualização, basta fazer download do programa de atualização RastherVXXyyy e comprar a senha de atualização com a TECNOMOTOR pelo telefone Canal Direto Tecnomotor: 0300 789-4455 (departamento de vendas) ou através de nossos representantes.

**Obs.: O X no nome do arquivo (RastherVXXyyy.EXE) é o número da versão do programa de atualização.**


Conecte o Rasther ao computador como mostra a figura abaixo. Ligue-o.

O aparelho deverá permanecer na tela inicial. Não pressione as teclas do Rasther durante o processo de atualização.


- **Rasther II:**



- Rasther modelo EX:

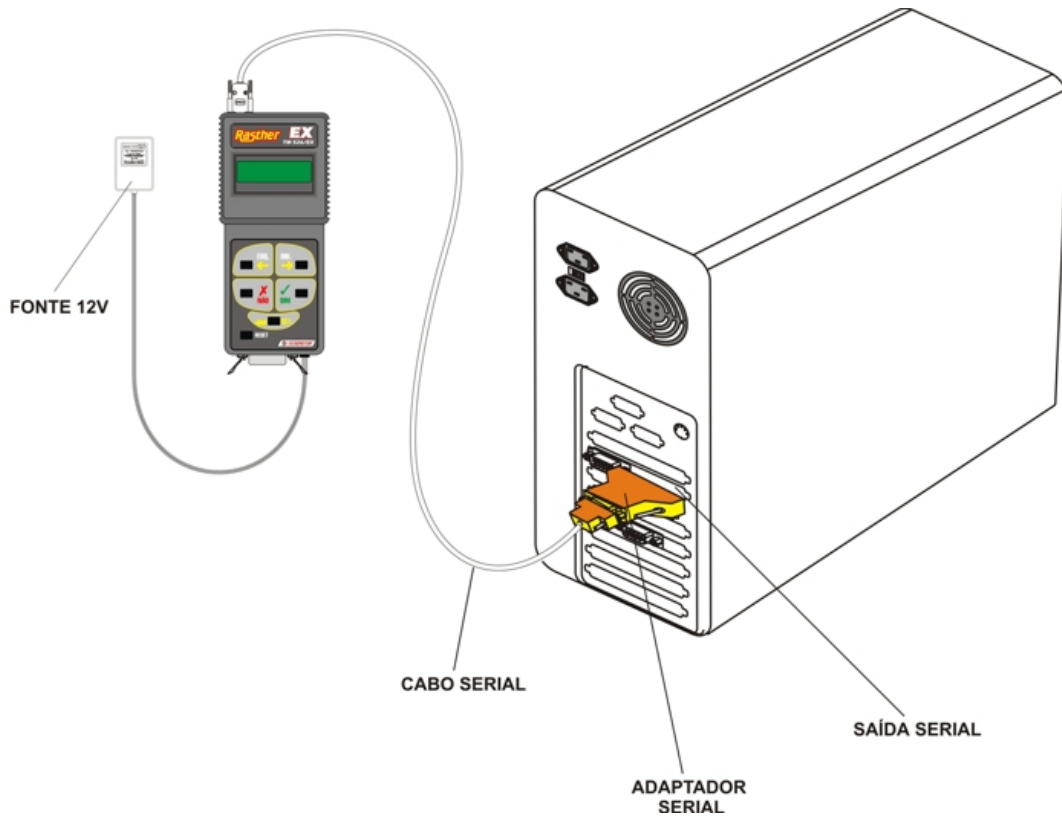

- Rasther modelo SL ou Rasther com MPI:

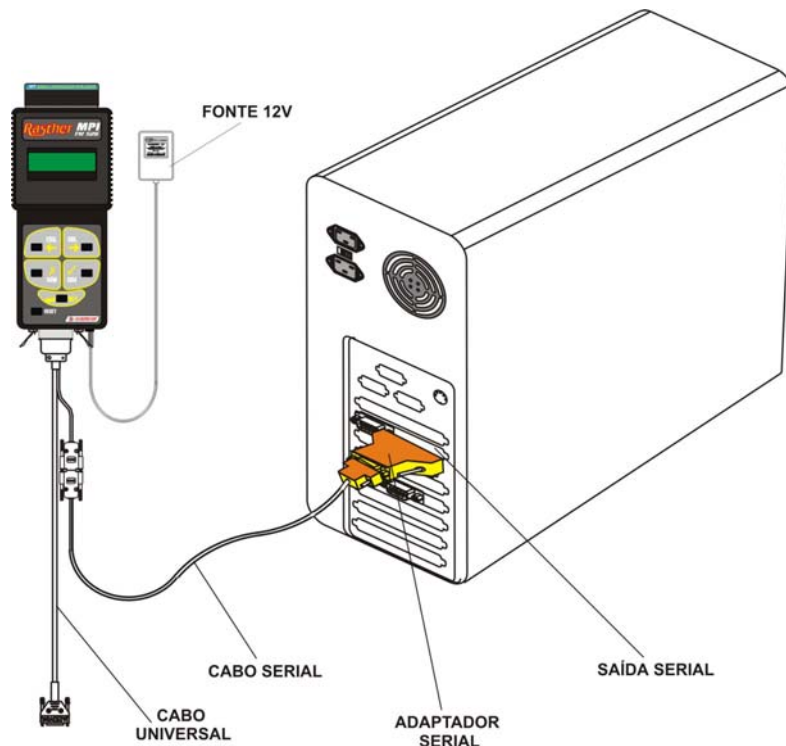



# Atualização da Versão

Execute o programa de atualização RastherVXXyyy.exe

Clique no botão "Próximo".



Verifique as conexões de acordo com a figura mostrada pelo programa:  
Clique no botão "Próximo".



Ligue o Rasther. Se já estiver ligado, reinicie o aparelho pressionando o botão "ON/OFF" do Rasther e escolhendo a opção "reiniciar".





# Atualização da Versão

Clique no botão “Detectar” e aguarde até que a porta de comunicação seja detectada.  
Clique no botão “Próximo”.



Digite a senha de atualização.  
Clique no botão “Próximo”.



O programa iniciará a atualização do software de diagnóstico do Rasther.  
A barra de progresso mostrará o andamento da atualização.



O Rasther, mostrará a seguinte tela:

**Aguarde...  
Atualizando**



# Atualização da Versão


Aguarde até que o processo seja completado (100%).

Se a atualização estiver sendo feita com um Rasther SL ou Rasther com MPI, a atualização termina aqui. Se o Rasther for modelo EX ou Rasther II, será feita ainda a atualização da interface gráfica.

Clique no botão "Próximo".



O programa iniciará a atualização do software de interface gráfica.

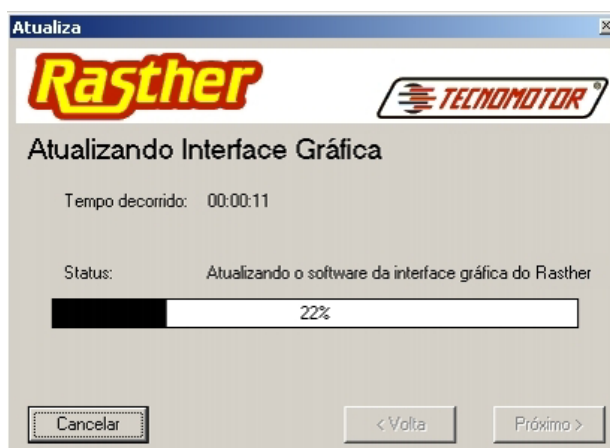

Acompanhe o andamento até a barra de progresso indicar (100%).

Clique no botão "Próximo".



A atualização foi realizada com sucesso. Clique no botão "FIM" para fechar o programa. O Rasther está pronto para ser utilizado.

